


OGC

Fabricación


visual f

Debemos tener en cuenta que tanto **F6** y **F7** tienen distinta mano, por ello para evitar posibles errores debemos colocarnos en la parte exterior de la instalación.


F6 es el tirante que colocaremos para el fijo izquierdo, y **F7** es el tirante que colocaremos en el fijo derecho.

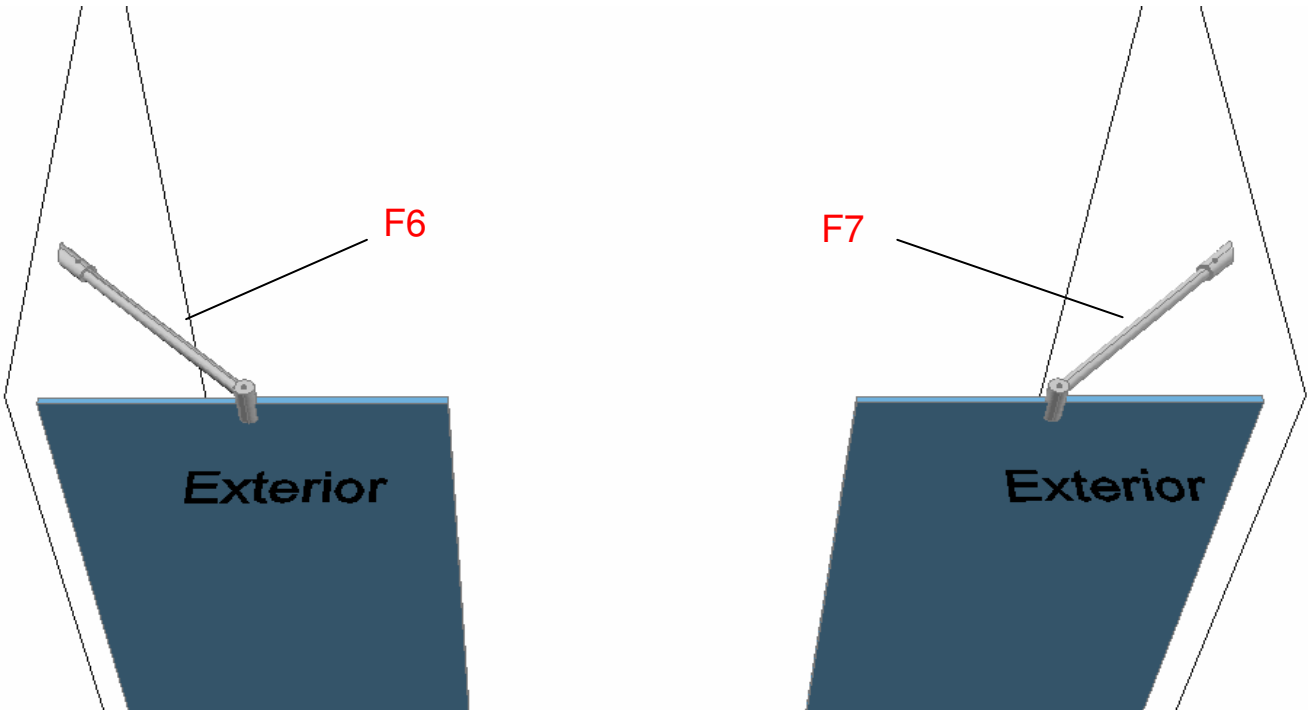

FABRICACION F8

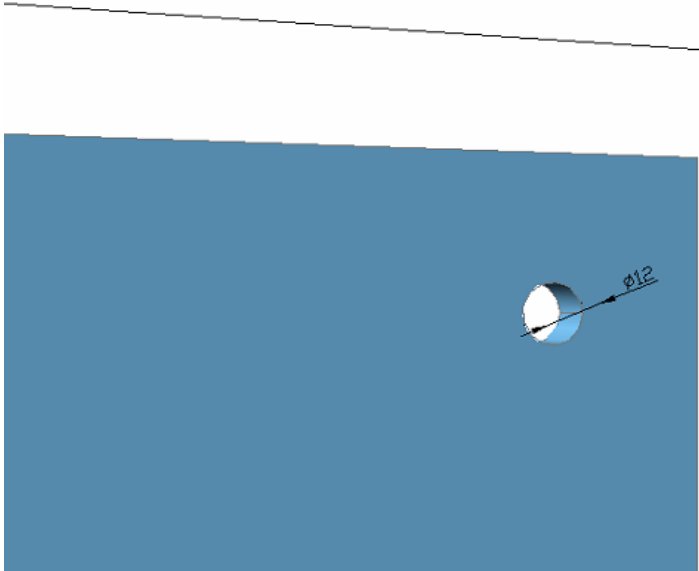

El taladro que hemos de realizar para la colocación del soporte F009 es de 12MM

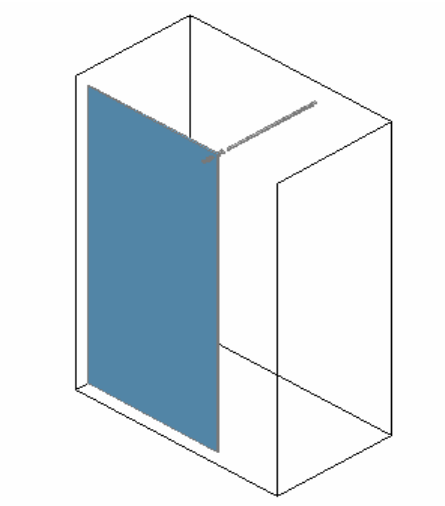

El **F009** se puede sustituir en los distintos **F1,F2,F3,F4** lo que le da una gran elegancia a la colocación de fijos

